


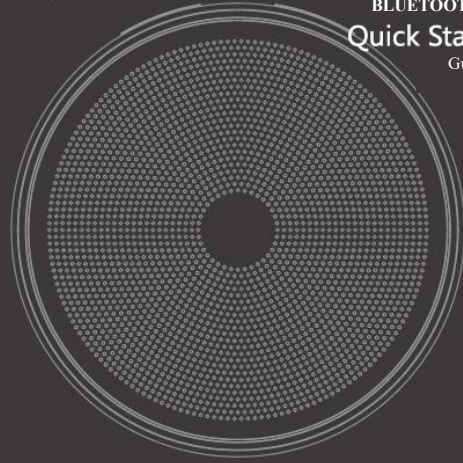

HAUT-PARLEUR
BLUETOOTH DISCMAN

Quick Start Guide

Guide d'Initiation
Rapide



Web: www.maibenben.cn

Merci pour choisir notre haut-parleur Bluetooth. Veuillez lire attentivement ce manuel. Et conservez-le pour référence future.

SPÉCIFICATIONS




Modèle	BS04-J1/BS04-D1/BS04-F1
Version	4.0
Formats standard	A2DP.AVRCP
Puissance	Haute-Parleur Mid-bas 17w+, Tweeter 4w
Haute-Parleur Mid-bas	Nd-Fe-B de Haute puissance 3 pouces*4 Ω *18W
Tweeter	Film filaire Nd-Fe-B : 1 pouce*4 Ω *10W
Réponse de fréquence	50Hz—20KHZ
Rapport signal sur bruit	80dB
Batterie	18650*2600mA*7,4V, 2 chaînes,
Sensibilité d'entrée d'AUX	1000mV
Entrée de chargement	2A*5V
Temps de charge	Environ 4H
Temps de décharge	50% pour environ 8H

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 X Haut-parleur Discman
- Câble de Charge USB-C
- 1 X Câble AUX
- 1 X Manuel

SCHÉMA DU PRODUIT

- | | |
|---|--------------------------|
| ① Bouton de puissance / Lecture | ⑦ Câble de Charge USB-C |
| ② Bluetooth / Jumelage / Connexion rapide | ⑧ Entrée de la ligne AUX |
| ③ Voyant LED | ⑨ Réinitialisation |
| ④ Bouton de vol- / Précédente | ⑩ Enveloppe |
| ⑤ Bouton de vol+ / Suivante | |
| ⑥ Trou de corde | |

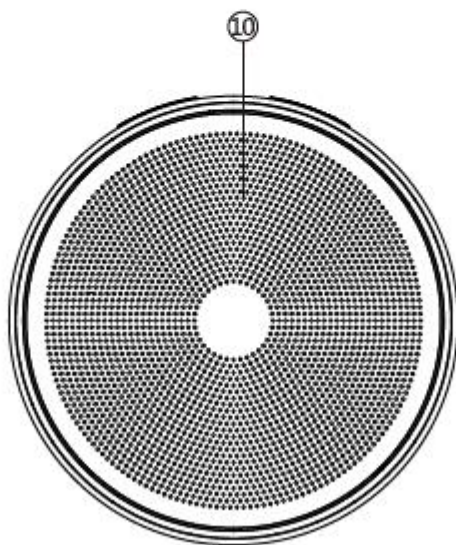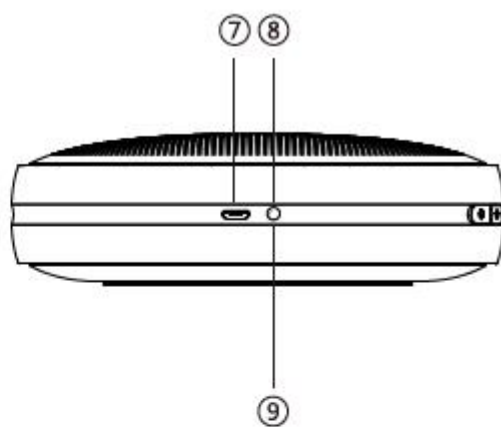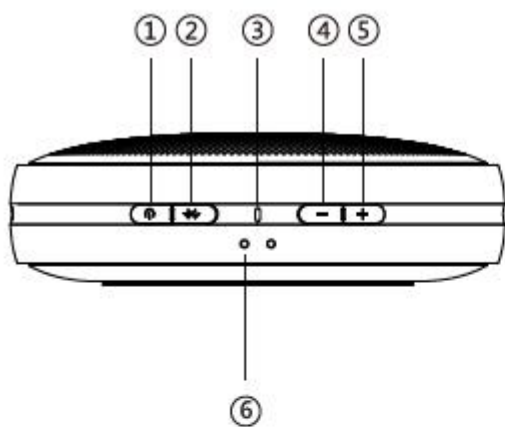

OPÉRATIONS DE BASE


Charge

Assurez-vous que la quantité d'électricité est suffisante lors de la première utilisation, sinon veuillez connecter l'USB pour charger. Le temps de charge complète est d'au moins 6 heures. Lorsqu'il est en charge, le voyant rouge clignote ; lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Basse batterie

Lorsque la batterie est basse, le voyant rouge clignote et le volume diminue automatiquement, veuillez le charger à temps !

Démarrer / Arrêter

Appuyez sur  pendant environ 2 secondes, ensuite vous entendrez un bip sonore et maintenant l'appareil est démarré. En état de service, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant plus de 2 secondes, l'appareil sera éteint.

Jumelage

Pour jumeler le haut-parleur et le téléphone, vous devez entrer en mode de jumelage.

1. Tout d'abord, assurez-vous que le haut-parleur est en mode de service.
2. En appuyant sur la touche Bluetooth pendant plus de 3 secondes lors du démarrage, l'interface du téléphone affichera BS04-J1/BS04-D1/BS04-F1 du périphérique nommé MBB-Discman J1 MBB-Discman D1/MBB-Discman F1. À ce moment, vous pouvez le connecter en appuyant sur Confirmer.
3. Après le jumelage avec succès, le voyant bleu est allumé en permanence. En état de lecture, le voyant bleu est allumé en permanence.

JUMELAGE À NOUVEAU

Appuyez sur la touche Bluetooth pendant plus de 3 secondes pour forcer en mode de jumelage. Le haut-parleur Discman est disponible à nouveau et il peut identifier le dernier périphérique que l'utilise.

Remarque :

Si le dernier appareil jumelé ne peut pas être trouvé, le haut-parleur Bluetooth sera en mode de jumelage après le démarrage et permettra de connecter tout appareil Bluetooth. Il est recommandé d'éteindre l'interrupteur de puissance si le périphérique est hors service pour économiser de l'énergie.

AFFICHAGE DES FONCTIONS

ENTRÉE DE LIGNE	Indication de fonctionnement : LED vert MUET : Le LED vert clignote
Bluetooth	En veille : Le LED bleu clignote lentement Jumelage : Le LED bleu clignote rapidement Lecture : Le LED bleu est allumé en permanence
Charge	En charge : le LED clignote Complètement chargé : Le LED s'éteint

RÉINITIALISATION

Lorsque le haut-parleur est mort accidentellement, veuillez débrancher le câble de charge USB et insérer un cure-dents ou une épingle dans le bas du trou d'écouteur. L'appareil peut être normalement utilisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 3 secondes.

ARRÊT AUTOMATIQUE

AUX du bluetooth permet d'éteindre l'appareil s'il n'y a aucune musique dans 10 minutes.

Remarque : Lorsque valeur du volume du téléphone est faible, il peut s'éteindre automatiquement. C'est un phénomène normal, car il existe éventuellement une petite erreur si le volume numérique est détecté au point critique minimal.

FONCTION DU BOUTON

No.	Fonction
Bouton de puissance	Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour allumer l'appareil et appuyez sur ce bouton à nouveau pendant plus de 2 secondes pour l'éteindre. En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton pour Lecture / Pause En mode AUX, appuyez brièvement sur le bouton pour MUET / Annulation de MUET
Bluetooth	En mode AUX, appuyez brièvement sur le bouton pour entrer en mode Bluetooth En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer en mode Jumelage de Bluetooth En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton pour reconnecter le dernier téléphone rapidement
Volume + / Suivante	Appuyez brièvement pour la chanson suivante et appuyez longuement pour augmenter le volume (En AUX, le pas d'augmentation du volume élargit)
Volume - / Précédente	Appuyez brièvement pour la chanson précédente et appuyez longuement pour réduire le volume (En AUX, le pas d'augmentation du volume diminue)

Q : Puis-je utiliser le haut-parleur pendant la charge?

R : Bien sûr, mais afin de ne pas affecter la durée de vie de la batterie, il vaut mieux de l'utiliser après la charge.

Q : Pourquoi la musique est jouée par intermittence?

R : Assurez-vous qu'il n'existe aucune interférence entre le haut-parleur et l'appareil (par exemple : Mur en acier, poteau etc.) et que les deux appareils doivent être maintenus à une distance de moins de 10 mètres.

Q : Pourquoi le voyant ne s'allume pas lorsque le haut-parleur est démarré?

R : Assurez-vous que la quantité d'électricité du haut-parleur est suffisante. S'il le voyant n'est toujours pas allumé ou que l'appareil ne peut pas être chargé, veuillez nous contacter pour vous aider.

Q : Lorsqu'une alarme de basse tension se produit, le volume ne peut-t-il pas être augmenté?

R : Afin de protéger la batterie, le présent produit maintient le volume au moment où l'alarme de basse puissance s'affiche jusqu'à ce qu'il soit chargé à la tension normale. Vous pouvez augmenter le volume à ce moment-là.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Gardez le haut-parleur à l'écart des températures élevées et de l'humidité

- Ne pas l'exposer directement au soleil ou à la chaleur, sinon cela raccourcira la durée de vie du haut-parleur, de la batterie et de la cartes de circuit imprimé
- Veuillez éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas
- Il est interdit de nettoyer l'appareil avec des produits chimiques ou des agents de nettoyage