


Instructions

Modèle : NZ - 6001


Nom du produit : Tapis de souris lumineux doux enroulable

**TAPIS DE SOURIS LUMINEUX
DOUX ENROULABLE**

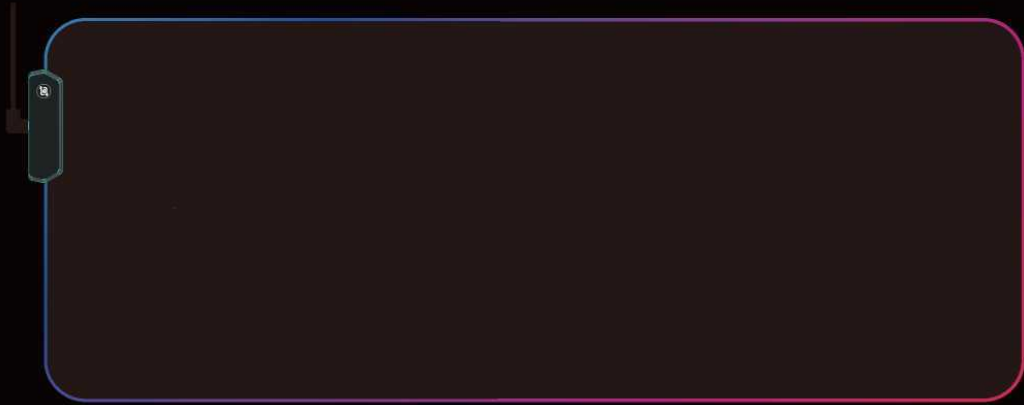

L=800X300X4mm

Description des lumières

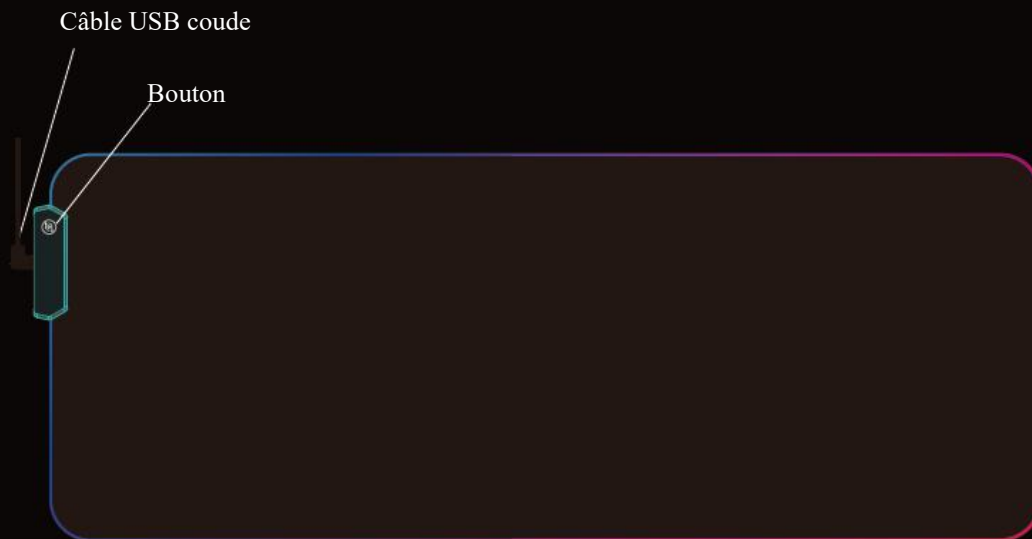

Mise sous tension (5V) Par défaut **Rouge**

Commutation : Appuyer pour la première fois **Vert** ;

Appuyer pour la deuxième fois **Bleu** ;

Appuyer pour la troisième fois **Violet** ;

Appuyer pour la quatrième fois **Cyan** ;

Appuyer pour la cinquième fois **Jaune** ;

Appuyer pour la sixième fois **Blanc** ;

Appuyer pour la première fois Cycle de sept couleurs

(**Rouge** / **Vert** / **Bleu** / **Violet** / **Cyan** / **Jaune** / **Blanc**) ;

Appuyer pour la huitième fois Changement rapide dans l'ordre ;

Appuyer pour la neuvième fois Changement lent dans l'ordre ;

Bouton : Appuyer pendant 3 secondes pour la désactivation / appuyer encore 1 fois pour l'activation ;

(Cette désactivation / activation s'adapte à tous modes lumineux ci-dessus)

Ajouter la fonction de mémoire en cas de coupure de l'alimentation, et tout mode lumineux peut être choisi comme le mode par défaut

Sept couleurs allumées en permanence

Sept couleurs allumées de manière respiratoire et circulaire

2 modes de changement dans l'ordre

SPÉCIFICATIONS



Dimension : 800*300*4mm

Tissu : Étoffe polyester

Fond : Tapis en caoutchouc noir

Technologie : RGB

Interface : mirco USB

Matière de fil : Câble de données tricoté noir en cuir pur à quatre âmes de 1,8 m avec une coude $\Phi 3,0\text{mm}$

Puissance nominale : $5\text{V} \leq 150\text{mA}$


Poids : Environ 550 g

Instructions

Modèle : NZ - 6002


Nom du produit : Tapis de souris lumineux doux enroulable

**TAPIS DE SOURIS LUMINEUX
DOUX ENROULABLE**

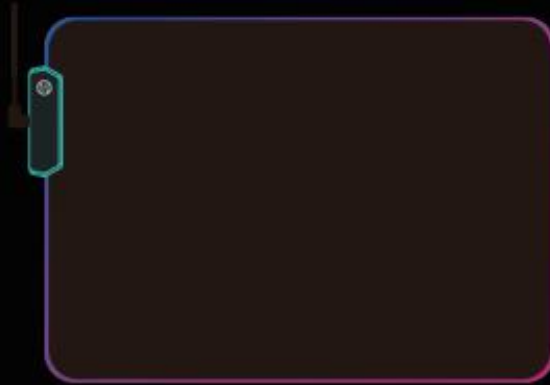

L=350X250X3mm

Description des lumières

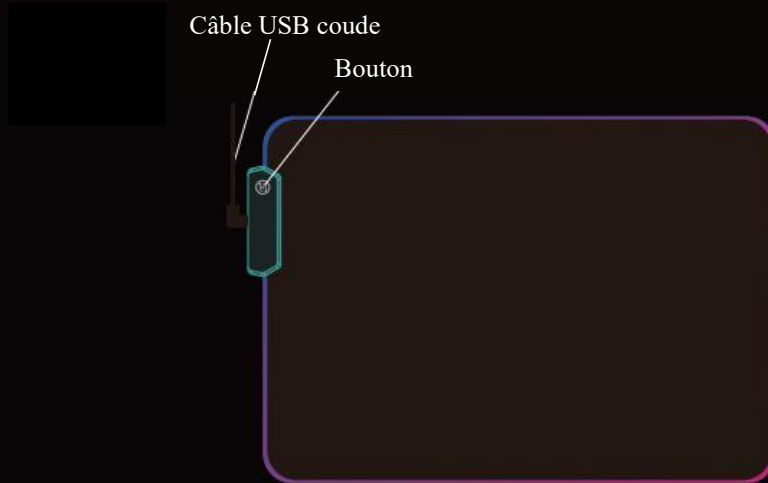

Mise sous tension (5V) Par défaut **Rouge**

Commutation : Appuyer pour la première fois **Vert** ;
Appuyer pour la deuxième fois **Bleu** ;
Appuyer pour la troisième fois **Violet** ;
Appuyer pour la quatrième fois **Cyan** ;
Appuyer pour la cinquième fois **Jaune** ;
Appuyer pour la sixième fois **Blanc** ;
Appuyer pour la première fois Cycle de sept couleurs
(**Rouge / Vert / Bleu / Violet / Cyan / Jaune / Blanc**) ;
Appuyer pour la huitième fois Changement rapide dans
l'ordre ;
Appuyer pour la neuvième fois Changement lent dans
l'ordre ;

Bouton : Appuyer pendant 3 secondes pour la désactivation / appuyer encore 1
fois pour l'activation ;
(Cette désactivation / activation s'adapte à tous modes lumineux ci-dessus)


**Ajouter la fonction de mémoire en cas de coupure de l'alimentation, et tout
mode lumineux peut être choisi comme le mode par défaut**

Sept couleurs allumées en
permanence

Sept couleurs allumées de
manière respiratoire et circulaire

2 modes de changement dans
l'ordre

SPÉCIFICATIONS

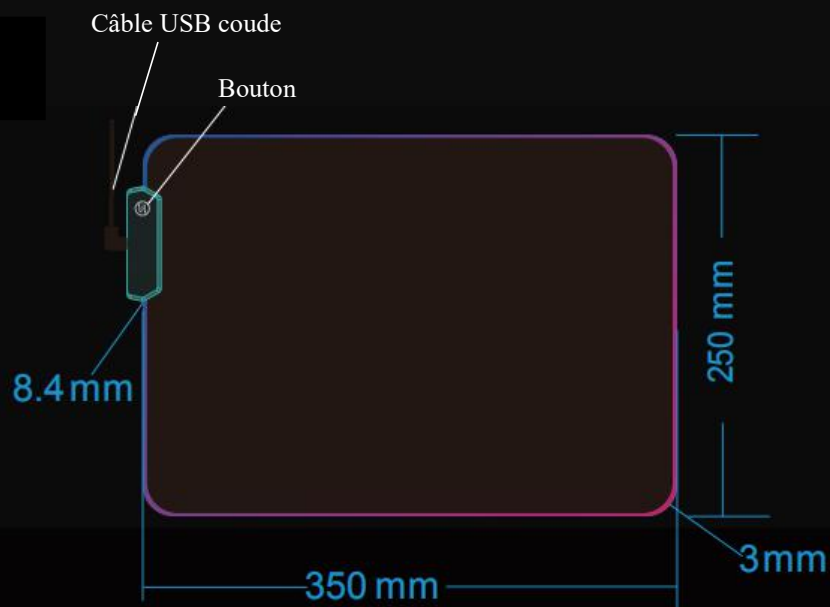

Dimension : 350*250*3mm

Tissu : Étoffe polyester

Fond : Tapis en caoutchouc noir

Technologie : RGB

Interface : mirco USB

Matière de fil : Câble de données tricoté noir en cuir pur à quatre âmes de 1,8 m avec une coude $\Phi 3,0\text{mm}$

Puissance nominale : $5\text{V} \leq 150\text{mA}$

Poids : Environ 200 g